

## Zwingen für Werkzeuggriffe


**DIN**  
**396**

Ferrules for tool handles


Maße in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Form A kurz

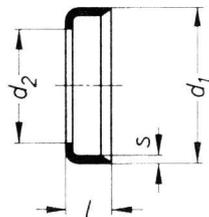

Form B lang

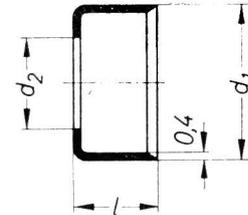Bezeichnung einer langen Zwinge für Werkzeuggriffe (B) von Durchmesser  $d_1 = 20$  mm:

Zwinge B 20 DIN 396

$d_1$	Form A			Form B	
	$d_2$	$l$	$s$	$d_2$	$l$
8	6	4	0,3	—	—
10	—	—	—	5	9
11	—	—	—	7	9
12	9	4	0,4	—	9
13	—	—	—	8	10
14	—	—	—	—	10
15	—	—	—	9	10
16	12	5	0,4	9	11
17	—	—	—	11	11
18	—	—	—	11	—
19	—	—	—	11	11
20	15	6	0,4	12	—
22	—	—	—	15	13
24	18	7	0,4	16	13
26	—	—	—	18	14
27	20	7	0,4	—	—
28	—	—	—	19	15
30	—	—	—	22	15
32	—	—	—	—	16
36	26	9	0,6	24	18

Werkstoff: Stahlblech in Ziehgüte

Fachnormenausschuß Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuß (DNA)

Frühere Ausgaben: 4. 27

Änderung Dezember 1968:  
Titel und Bezeichnung geändert. Zwingen Form B aufgenommen. Blechdicken bei Form A außer für  $d_1 = 8$  mm verringert. Norm redaktionell überarbeitet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.