

本标准适用于油气润滑系统中对油气流进行分配的油气分配器, AJS 型用于油气流的预分配, JS 型用于到润滑点的油气流分配。

1 基本参数应符合表 1 的规定。

表 1

型 号	空气压力 MPa	油气出口数	油气进口 管子外径, mm	油气出口管子外径 mm
JS	0.3~0.6	2,3,4,5,6,7,8	8,10	6
AJS		2,3,4,5,6	12,14,18	8,10

2 JS 型油气分配器的型式与尺寸应符合图 1~图 8 和表 2 的规定。

AJS 型油气分配器的型式与尺寸应符合图 9~图 14 以及表 3 的规定。

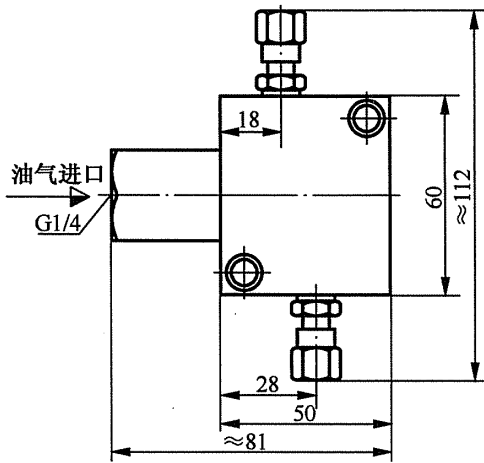


图 1 JS2 型油气分配器

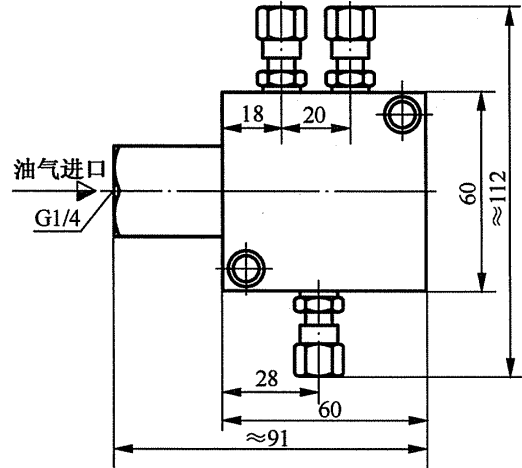


图 2 JS3 型油气分配器

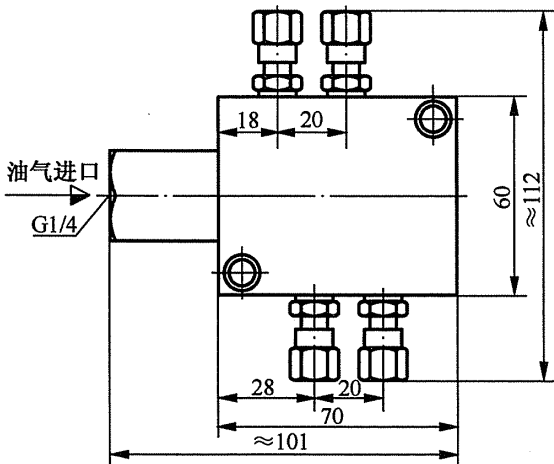


图 3 JS4 型油气分配器

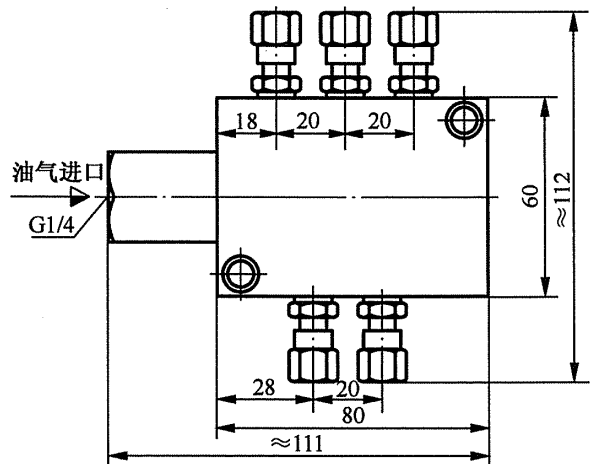


图 4 JS5 型油气分配器

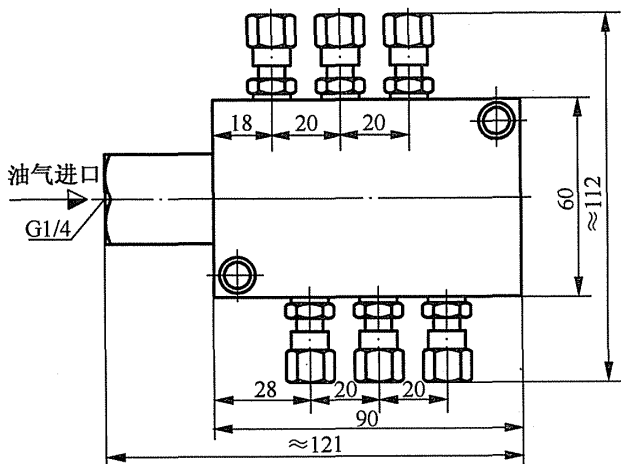


图5 JS6型油气分配器

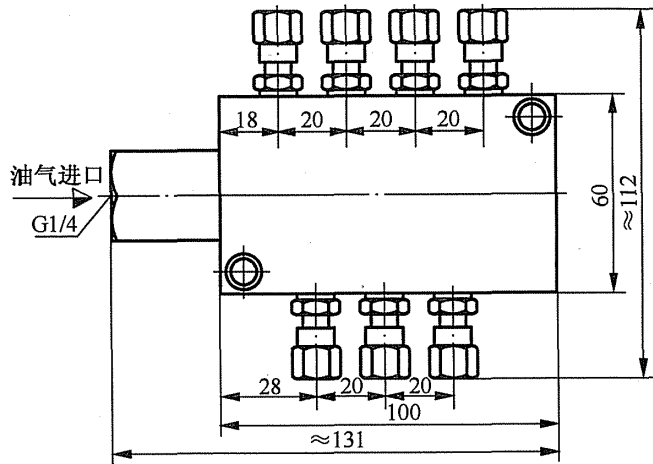


图6 JS7型油气分配器

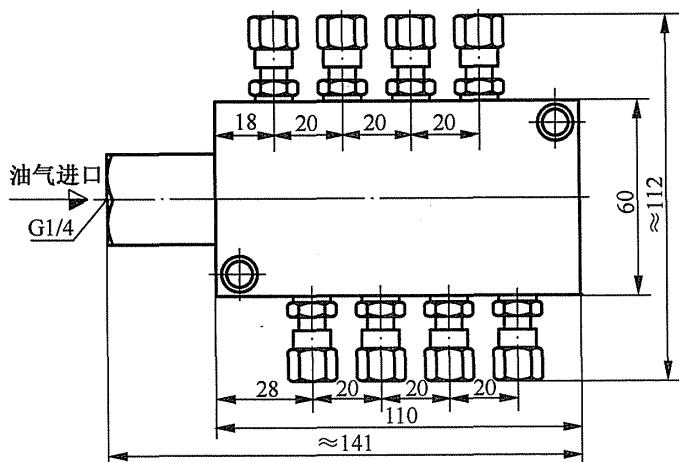


图7 JS8型油气分配器

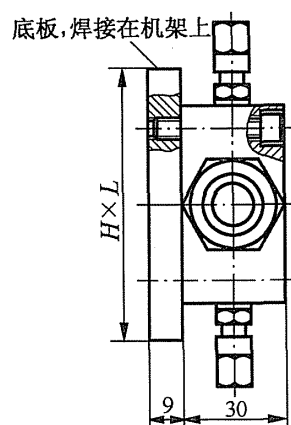


图8 JS型油气分配器底板安装

注:图1~图7为拆除底板的图。

表2

型号	H	L	型号	H	L
JS2	80	56	JS6	80	96
JS3		66	JS7		106
JS4		76	JS8		116
JS5		86			